



GRUPE
GATES

Nv. 2026031316

NOTICE SIMPLIFIÉE **SG-PRO600**

Kit de vidéophonie sans fil / Transfert d'appel WiFi sur Tuya

ATTENTION : Merci de lire la notice complète avant installation !

contact@stargates.pro
www.stargates.pro






1) Communications Platine de rue extérieure ↔ Moniteur intérieur

Fréquence de communication : 868MHz


Distance maxi entre le moniteur intérieur et la platine de rue :

- en audio et vidéo : **600m maximum en champ libre**

2) Description des éléments

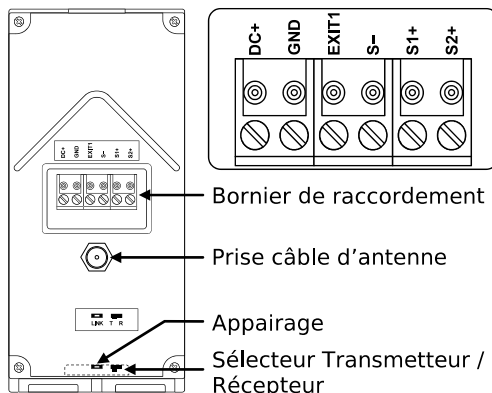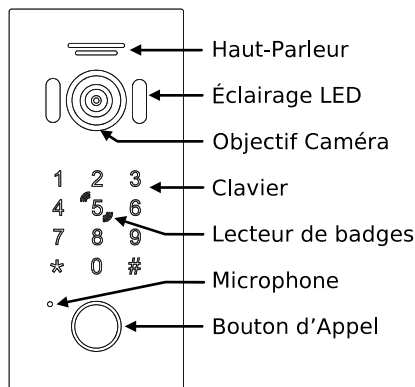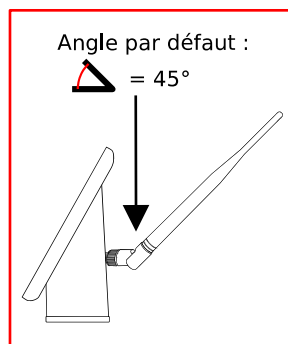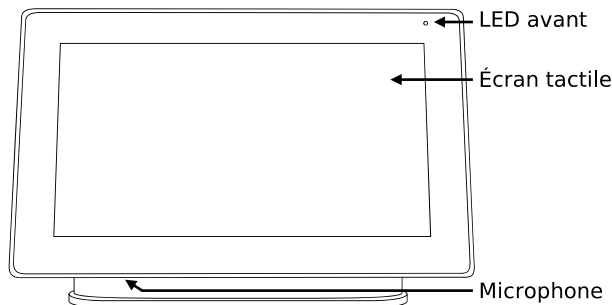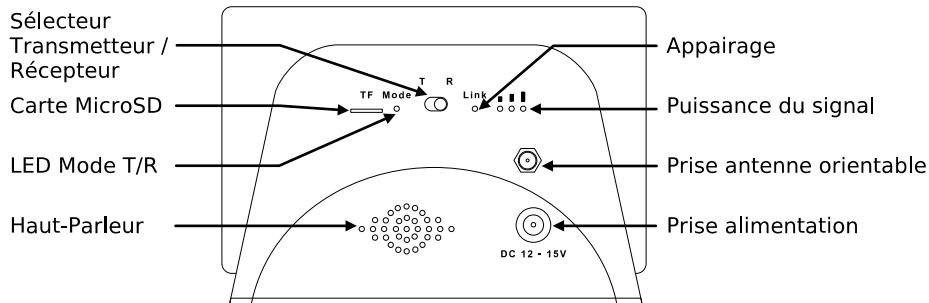


3) Fixation et montage de la platine de rue extérieure

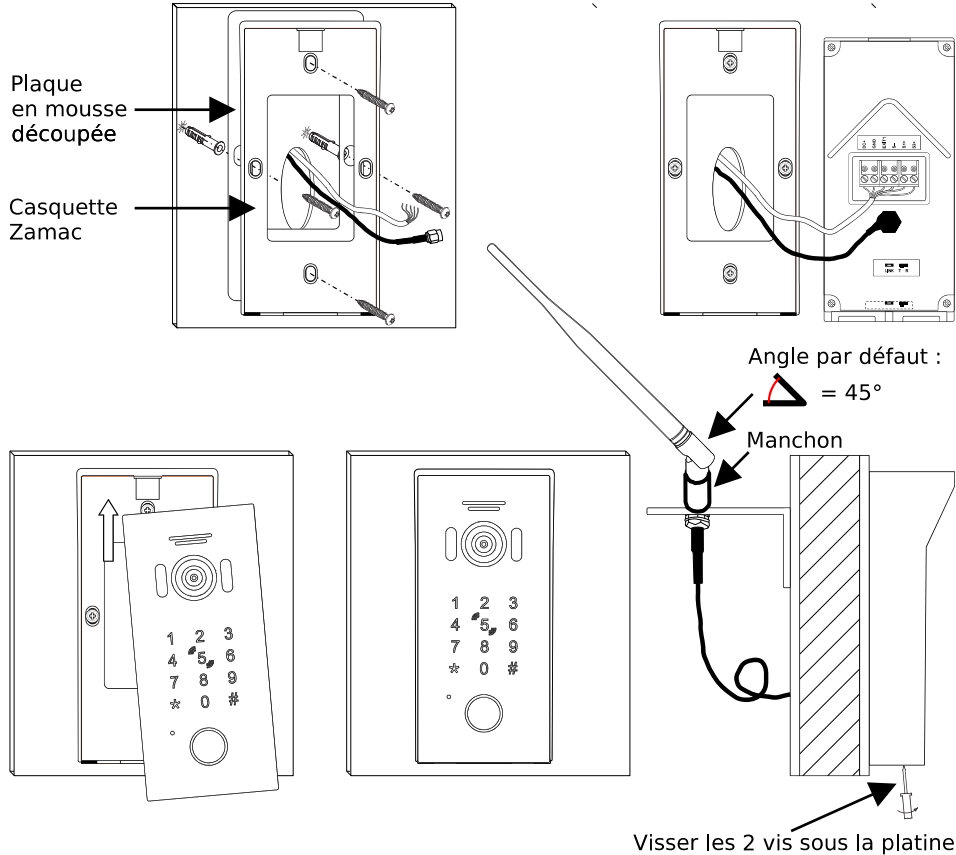

4) Câblage de la platine de rue


Câbler la diode TVS non polarisée sur les BORNES "-" et "+" de l'Alimentation 12VDC.

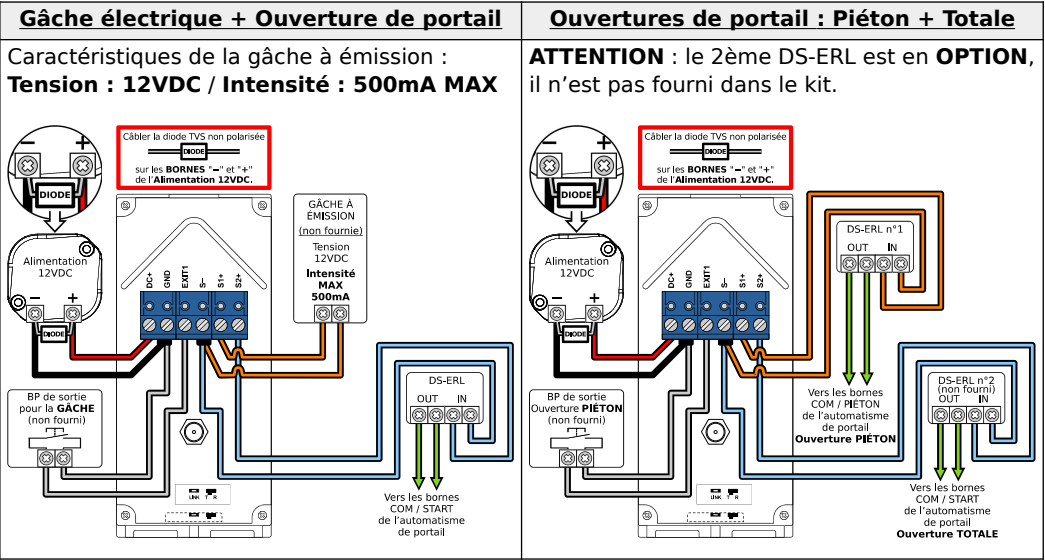


5) Répondre à un appel depuis la platine de rue



Prendre la
conversation



Déverrouiller/
Ouvrir l'accès 1



Déverrouiller/
Ouvrir l'accès 2

6) Paramétrages rapides de la platine de rue

Le code d'accès principal pour le Relais 1 est : **0704#** Durée de commande : **1 seconde**

Le code d'accès principal pour le Relais 2 est : **1407#** Durée de commande : **1 seconde**

a) Remplacer le Code d'Accès Principal de 4 à 6 chiffres pour le **RELAIS 1**

* 1234 # [beep] 20 # [beep] nouveau code # [beep] attendre 10s...

↑
Code Maître pour mode Progr. } Si le BP d'appel clignote déjà **lentement**, ne pas saisir le Code Maître, la platine est déjà en mode Programmation ! Tapez **20** etc...

b) Modifier la durée de commande pour le **RELAIS 1** de 001s à 150s (soit 2mn30s)

* 1234 # [beep] 03 # [beep] 1 # [beep] durée sur 3 chiffres de 001 à 150 # [beep] attendre 10s...

↑
Code Maître pour mode Progr. } Si le BP d'appel clignote déjà **lentement**, ne pas saisir le Code Maître, la platine est déjà en mode Programmation ! Tapez **03** etc...

c) Remplacer le Code d'Accès Principal de 4 à 6 chiffres pour le **RELAIS 2**

* 1234 # [beep] 60 # [beep] nouveau code # [beep] attendre 10s...

↑
Code Maître pour mode Progr. } Si le BP d'appel clignote déjà **lentement**, ne pas saisir le Code Maître, la platine est déjà en mode Programmation ! Tapez **60** etc...

d) Modifier la durée de commande pour le **RELAIS 2** de 001s à 150s (soit 2mn30s)

* 1234 # [beep] 03 # [beep] 2 # [beep] durée sur 3 chiffres de 001 à 150 # [beep] attendre 10s...

↑
Code Maître pour mode Progr. } Si le BP d'appel clignote déjà **lentement**, ne pas saisir le Code Maître, la platine est déjà en mode Programmation ! Tapez **03** etc...

7) Fonctions principales des badges : les 5 badges sont livrés programmés

3 badges utilisateurs **BLEUS** , 1 Maître "Ajout" **JAUNE** , 1 Maître "Effacement" **ROUGE** 

La présentation d'un badge programmé à la platine, même un Badge Maître, déverrouille/ouvre l'accès 1 câblé à la platine sur les bornes du Relais 1 **S-/S1+**. Le JAUNE permet l'ajout de badges et le ROUGE l'effacement : passer **3 fois rapidement** le badge pour activer la fonction "Maître".

8) Connexion du moniteur au WiFi : touchez sur l'écran d'accueil



Touchez le nom de votre réseau WiFi, un clavier apparaît.

Saisissez la clé ( = chiffres et symboles,  = majuscules) puis touchez "**Entrée**".

À droite du réseau apparaît alors : "**Connecté**".

9) Installation de l'application TuyaSmart

(Les interfaces de Tuya Smart peuvent différer, suivez alors les étapes nécessaires...)

Téléchargez l'application "Tuya Smart" sur le smartphone, puis ouvrez l'appli. Touchez "**Enregistrer**", créez un compte avec votre email + un mot de passe.



Touchez le "+" en haut à droite puis "**Scanner le QR code**".

Visez alors le QR code affiché à l'écran du moniteur.


Le kit "**Visio sans fil**" s'ajoute. Touchez "**Terminé**".



(Vérifier que le moniteur est bien connecté au WiFi avant de poursuivre la procédure de couplage.)

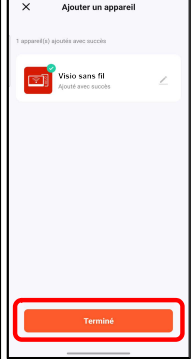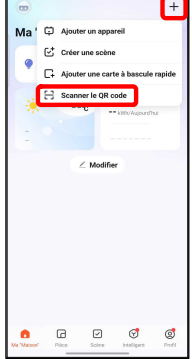

10) Utilisation de l'application TuyaSmart

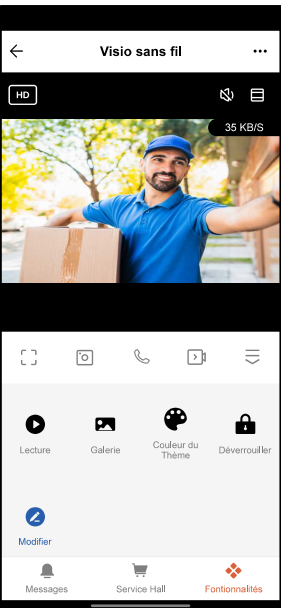

	Retour arrière...
	Accès au Menu "Paramètres"
	Qualité HD/SD au choix
	Marche / Arrêt du haut-parleur
	Zoom de l'image
	Image en plein écran
	Prendre une photo par l'appli
	Marche / Arrêt du microphone
	Prendre une vidéo par l'appli

	Afficher / Cacher les fonctions
	Lire les vidéos de la carte SD
	Photos / vidéos prises de l'appli
	Couleur Thème Clair / Sombre
	Déverrouiller Commande 1 / 2
	Gestion des boutons
	Affiche la liste des alertes
	Fonctions avancées d'IA
	Affichage des fonctions